

施工主さまへ
取付工事のあと、必ずこの「取扱説明書」を
使用者さまにお渡しください。

お客さまへ

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために、
この「取扱説明書」を必ずお読みください。
そのあと大切に保存し、必要ときお読みください。

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

お客様へ
取扱説明書 ●天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁じられています。

■安全のため必ずお守りください。 商品および「取扱説明書」には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、
商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様・お客様へ


警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

- 器具の取り付けは、本体表示並びに「取扱説明書」に従って行う。
取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因
- 電気工事は電気工事士の資格のある方が「電気設備の技術基準」・「内線規程」に従って施工する。
施工不備があると感電・火災の原因
- この器具は、天井面の丈夫なところに取り付ける。
薄い天井面、弱い天井面等に取り付けると、ねじ止めが弱く落下の原因
- 配線器具に欠け、割れ、木ねじのゆるみがある所に取り付けない。
火災・落下の原因


厳守


注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 交流100V以外の電圧で使用しない。
間違えて器具に過電圧を印加した場合、
ランプ・器具の寿命が短くなったり、
過熱による火災の原因
- 暖房器具、ガス器具等の真上付近等の
温度の高い場所では使用しない。
火災・感電の原因
(この器具は、5～35℃の温度範囲で
使用するように設計してあります。)
- 器具を取り付ける際、壁紙・クロス
貼りなどの接着剤等が十分乾燥して
から器具を取り付ける。
メッキや塗装などの
変色やサビの原因
- 調光器との併用はしない。
火災の原因


禁止


禁止


禁止

●お客様へ


警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

- 器具を改造したり、部品を変更して
使用しない。
器具落下・感電・火災等の原因
- 器具・ランプを水洗いしない。
感電・火災の原因
- 器具のすきまなどに針金などを差し
込まない。
感電の原因
- 紙や布などを器具にかぶせたり、
近くに置いたりして、使用しない。
火災等の原因


禁止


禁止


禁止


注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び
器具が高温になっておりますので、
手を触れない。
やけどの原因
- ランプ交換やお手入れの際は、
必ず電源を切る。
感電の原因
- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの
種類、ワット(W)数の適合ランプを使用する。
間違った種類、ワット(W)数のランプを使用した
場合、過熱により器具が変形・変色したり
火災の原因


ランプ高温


厳守


厳守

適合ランプ
A15電球形蛍光灯ランプ
(EFA15E 13Wまで)

■**お手入れのしかた** 常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。


■器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼって
からふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に
触れないでください。
(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)
■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

【お願い】
■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなど
の薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
傷ついたり腐食の原因となります。

 **警告** ●器具・ランプは水洗いしない
故障・感電の原因


天井面取付専用

(コード支持具傾斜天井55° まで)

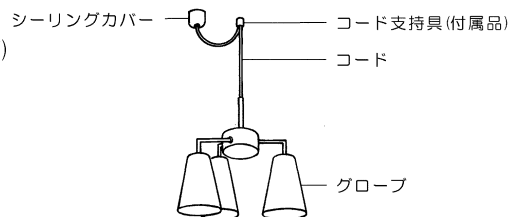


- この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

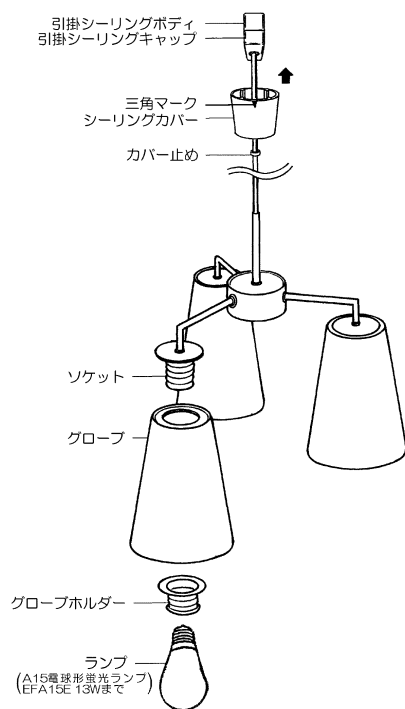

注意

シャンデリアの傾きを抑えるために、グローブの質量管理をしています。同機種で複数のシャンデリアを取り付ける際は、必ず同梱されたガラスグローブを取り付けてください。

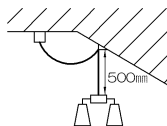

コード支持具の使いかた

器具の吊り下げ高さの調節には付属のコード支持具を使用してください。
※照明器具用のコード支持具を使用してください。



▲ 注意

コードを結わえたり束ねたりして
使用しない。
火災・感電・落下の原因。

ボティを天井面に
ねじ込みます。
(天井の丈夫なところ
に取付けてください。)

コードを2つ折り
にしてカバーに通
してから、ボティ
に引掛けます。

カバーをかふせ
ます。

器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングが取り付けしていない場合は、付属の引掛シーリングの取り付けを電気工事に依頼してください。



1. 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右へまわしてください。
 

但し、角形引掛シーリング以外はシーリングカバーに引掛シーリングボディを収納できません。
2. シーリングカバーをすずかに押し上げ、引掛シーリングにぶさけ取り付けます。
そのとき三角マークを矢印の方向に合わせ、取り付けてください。
3. カバー止めを手で押し上げて、シーリングカバーを天井へしっかりと固定してください。
4. ソケットからグローブホルダーをはずします。
5. ソケットにグローブの穴を通して、グローブホルダーでグローブをしっかりと固定します。
6. ランプをソケットに取り付けてください。

但し、角形引掛シーリング以外はシーリングカバーに引掛シーリングボディを収納できません。

2. シーリングカバーをしすかに押し上げ、引掛シーリングにかぶせ取り付けます。
そのとき三角マークを矢印の方向に合わせ、取り付けてください。
3. カバー止めを手で押し上げて、シーリングカバーを天井へしっかりと固定してください。
4. ソケットからグローブホルダーをはずします。
5. ソケットにグローブの穴を通して、グローブホルダーでグローブをしっかりと固定します。
6. ランプをソケットに取り付けてください。

⚠ 注意

ランプはA15電球形蛍光ランプ(EFA15E 13Wまで)
以外使用しない。変形・変色・火災の原因

- ランプは点灯後約20分間は明るさや光色が若干変化します。

ご 注 意

グローブはソケットが中心になるように取り付けてください。

警告

器具の取り付けは確実に行う。
取り付けが不十分ですと落下・感電・火災等の原因

引掛シーリングキャップのはずしかた

ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。

注意

コード支持具を傾斜天井に取り付けの際は、天井から500mm以上離して取り付けを行う。
風などで器具がゆれ、破損・感電・落下の原因

⚠ 安全に関するご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをする、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。


保証とアフターサービスについて

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
※ランプなどの消耗品、グローブ等は対象外とさせていただきます。
- ※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合には、上記の半分の期限とします。
- 保証内容は、取扱説明書・本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- 1.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 2.施工上の不備に起因する故障や不具合
 - 3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
 - 4.車両、船舶など搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - 5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - 6.日本国内以外での使用による故障および損傷
 - 7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷

アフターサービスについて

- 修理を依頼されるとき
- 1.保証期間内の場合
販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店までお申し出ください。
 - 2.保証期間を過ぎている場合
お買上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点(修理・取扱いのご相談)、お買上げの販売店へお申しつけください。
転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合、
- 1.修理のお問い合わせは、「修理窓口」へ
-
- 東日本707セター ☎(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3
西日本707セター ☎(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13
フリーダイヤル ☎(0120)56-8634
- 2.その他のお問い合わせは、「ご相談窓口」へ
-
- お客さま相談センター(フリーコール)
- ☎(0120)139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3



〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>
 (0467) 41-2729  (0467) 41-2786